



manutenzione e cura IMPIANTI

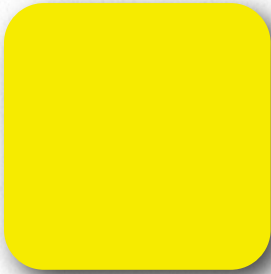

CIP Klor - Detergente liquido clorattivo per lavaggio e sanificazione degli impianti di mungitura e serbatoi di raffreddamento.

Detergente igienizzante liquido cloroattivo per il lavaggio e la sanificazione di impianti di mungitura e vasche e serbatoi di frigoconservazione

Utilizzare a temperatura ambiente 5-10 g/l relativamente alle esigenze. Dopo l'uso risciacquare abbondantemente con acqua.

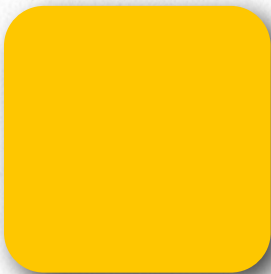

CIP Klor Acque Dure 636- Detergente liquido clorattivo per il lavaggio e la sanificazione degli impianti di mungitura, appositamente progettato per essere utilizzato in caso di acqua molto dura.

Detergente igienizzante liquido cloroattivo per il lavaggio e la sanificazione di impianti di mungitura e vasche e serbatoi di frigoconservazione. Garantisce eccellenti risultati anche in presenza di acque particolarmente dure.

Utilizzare in soluzione acquosa 0,5-1% relativamente alle esigenze (temperatura 30°C-60°C). Dopo l'uso risciacquare abbondantemente con acqua.



DEK CIP detergente acido contro la contaminazione inorganica (pietra da latte) e sali di durezza dell'acqua per attrezzature e serbatoi di mungitura. L'assoluta mancanza di schiuma lo rende adatto ai sistemi di ricircolo. Non ha un effetto corrosivo su acciaio, gomma, plastica o vetro.

DEK CIP è un prodotto detergente per il trattamento in fase acida dell'impianto di mungitura. E' specifico per la rimozione della pietra del latte negli impianti di mungitura.

DEK CIP è un prodotto liquido costituito da una miscela di acidi organici ad alto potere disincrostante; l'assoluta mancanza di schiuma ne fa un prodotto specifico per i trattamenti a ricircolo. Per la sua originale composizione, aggredisce efficacemente qualsiasi tipo di contaminazione inorganica.